ROUND Ø790 · 4000 K

LED-peilikaappi · LED-spegelskåp · LED mirror cabinet · LED-peeglikapp

SUOMI Asennus-, käyttö- ja hoito-ohje **SVENSKA** Installations-, bruks- och skötselanvisning **ENGLISH** Installation, operating and care instructions **EESTI** Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Tekniset tiedot / Teknisk data / Technical data / Tehnilised andmed

Malli / Modell / Model / Mudel	91511001	91511003
Kätisyys / Hängning / Handing / Hingede pool	Oikea / Höger / Right / Parem	Vasen / Vänster / Left / Vasak
Pistorasia ja pieni peiliovi / Eluttag och liten spegeldörr / Socket outlet and small mirror door / Pistikupesa ja väike peeglluks	Oikealla / Till höger / On the right / Paremal	Vasemmalla / Till vänster / On the left / Vasakul
Pistorasioiden kuorma / Eluttagens belastning / Socket load / Pistikupesade koormus	max. 10 A (2300 W)	max. 10 A (2300 W)
Vikavirtasuoja / Jordfelsbrytare / RCD / Rikkevoolukaitse	Ei / Nej / No / Ei (30 mA)	Ei / Nej / No / Ei (30 mA)
Mitat / Mått / Dimensions / Mõõtmed	Ø790 × 175 mm	Ø790 × 175 mm
Paino / Vikt / Weight / Kaal	25,6 kg	25,6 kg
Syöttöjännite / Matningsspänning / Supply voltage / Toitepinge	220–240 V~ 50/60 Hz	220–240 V~ 50/60 Hz
LED-jännite / LED-spänning / LED voltage / LED-pinge	24 V DC	24 V DC
Teho / Effekt / Power / Võimsus	13,8 W	13,8 W
Virta / Ström / Current / Vool	0,58 A	0,58 A
Kotelointiluokka / Kapslingsklass / IP rating / Kaitseaste (IP)	IP21	IP21
Suojausluokka / Skyddsklass / Protection class / Kaitseklass	I	I
Ympäristön lämpötila / Omgivningstemperatur / Ambient temperature / Ümbritsev temperatuur	max. 55 °C	max. 55 °C
Ryhmäsulake / Gruppsäkring / Max. fuse / Kaitse (max)	max. 10 A	max. 10 A
Energiatehokkuusluokka / Energieffektivitetsklass / Energy efficiency class / Energiatõhususklass	D	D

2019/2015

FI Tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on D. Peilikaapin valonlähde on vaihdettavissa. Vaihdon saa tehdä ammattitaitoinen henkilö. Ohje löytyy osoitteesta www.muatoa.com, ja lisätietoa saat jälleenmyyjältäsi.

SV Produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D. Spegelskåpets ljuskälla är utbytbar och får bytas av en fackkunnig person. Anvisningar finns på www.muatoa.com. Kontakta din återförsäljare för mer information.

EN This product contains a light source of energy efficiency class D. The mirror cabinet's light source is replaceable and may be replaced by a qualified professional. Instructions are available at www.muatoa.com. For further information, contact your retailer.

ET Toode sisaldab energiatõhususklassi D valgusallikat. Peeglikapi valgusallikas on vahetatav ja selle võib vahetada vastava kvalifikatsiooniga isik. Juhised leiate aadressilt www.muatoa.com. Lisateabe saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

muatoa®

Muatoa · Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland · muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com · Valmistettu Suomessa / Made in Finland
Päivitetty / Uppdaterad / Updated / Uuendatud: 02.11.2026

SUOMI – Asennus-, käyttö- ja hoito-ohje

1. Turvallisuus

LED-peilikaappi asennetaan kiinteästi. Asennuksen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Suosittelemme, että asennuksen tekee kaksi henkilöä.

LED-peilikaappi toimitetaan ilman pistotulppaa, ja se kytketään kiinteästi sähköverkkoon (220–240 V~, 50/60 Hz).

Peilikaapissa on pistorasia ja taustavalo. Pistorasioiden yhteenlaskettu enimmäiskuorma on 10 A (2300 W).

⚠ VAARA – sähköiskun vaara

Katkaise syöttöjännite ennen asennusta.


Estä syötön tahaton uudelleenkytkentä ja varmista jännitteettömyys ennen sähköliitännän tekemistä.

Peilikaapissa ei ole sisäänrakennettua vikavirtasuojaa. Ryhmä on suojattava 30 mA:n vikavirtasuojalla.

Asennusalueet

LED-peilikaappi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Peilikaapin kotelointiluokka (IP-luokitus) on IP21.

Peilikaappi on asennettava alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle standardin SFS 6000-7-701 mukaisesti (kuva 1).

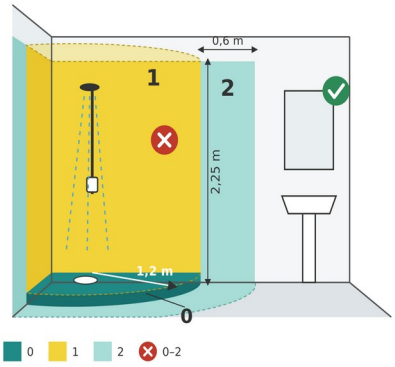


Kuva 1. Asennusalueet standardin SFS 6000-7-701:2022 mukaan, suihku ilman allasta. Peilikaappi on asennettava alueiden 0–2 ulkopuolelle. Alueiden mitat voivat poiketa maittain. Sähköasentaja vastaa siitä, että peilikaapin sijoitus ja asennus täyttävät asennuskohteessa voimassa olevat määräykset.

2. Ennen asennusta

Selvitä seinärakenne ja ota huomioon seinässä mahdollisesti kulkevat sähkökaapelit sekä vesi- ja viemäriputket.


Valitse kiinnitystarvikkeet seinän rakenteen ja peilikaapin painon mukaan. Mukana toimitettavat seinätulpat soveltuvat vain koville kivi- ja betonimateriaaleille.

Tarkista tuote teknisesti ja visuaalisesti ennen asennusta. Viallista tuotetta ei saa asentaa.

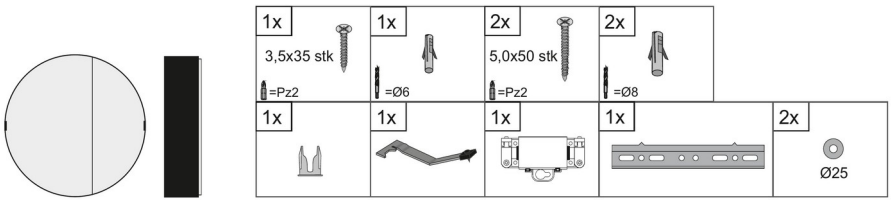

Kuva 2. Pakkauksen sisältö

3. Asennus

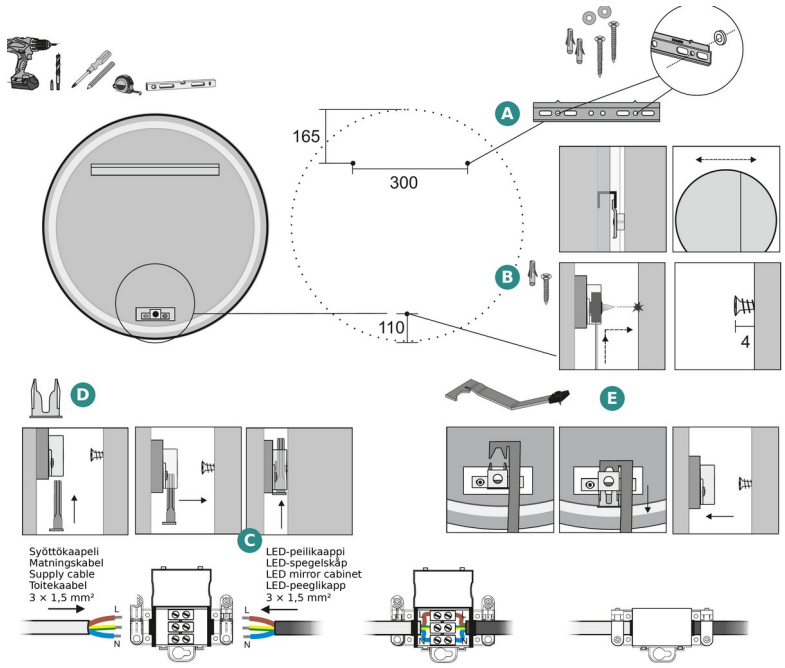

Kuva 3. Peilikaapin asennus (mitat mm).

A Seinäkiskon kiinnitys

1. Merkitse seinäkiskon kiinnitysreiät kuvan 3 mitoilla (mitat millimetreinä): kiskon reiät ovat 165 mm peilikaapin yläreunan alapuolella ja 300 mm:n etäisyydellä toisistaan.
2. Kiinnitä seinäkisko aluslevyjen kanssa 5,0 × 50 mm ruuveilla seinään.
3. Ripusta peilikaappi seinäkiskoon ja säädä sen paikka sivusuunnassa.

B Kiinnitys alaosasta lukitushelan avulla

4. Paina peilikaapin alaosa seinää vasten niin, että merkintä- ja irrotusavaimen päässä oleva piikki jättää seinään jäljen alakiinnityksen ruuvin kohdalle (kuva 3). Voit myös mitata paikan: 110 mm peilikaapin alareunasta. Nosta peilikaappi pois kiskolta.
5. Ruuvaa 3,5 × 35 mm ruuvi merkittyyn kohtaan seinässä niin, että ruuvin kanta jää 4 mm irti seinästä.

C Sähköliitäntä

6. Sähköasentaja kytkee syöttökaapelin (3 × 1,5 mm²) peilikaapin kytkentärasiaan kuvan 3 mukaisesti (L = ruskea, N = sininen, PE = keltavihreä).

D Lukitus

7. Ripusta peilikaappi takaisin kiskoon ja kohdista peilikaapin alaosan lukitusosa ruuviin.
8. Työnnä U-muotoinen lukitushela paikalleen (kuva 3). Peilikaappi ei nyt voi vahingossa irrota kiskolta.

E Peilikaapin irrottaminen

Katkaise syöttöjännite ja varmista jännitteettömyys ennen irrottamisen aloittamista. Irrota lukitushela merkintä- ja irrotusavaimella: työnnä avain lukitushelaan ja vedä hela alas (kuva 3). Vedä peilikaapin alaosa irti seinästä ja nosta peilikaappi pois kiskolta. Huomioi, että sähköasennukset saa tehdä vain ammattitaitoinen asentaja.

4. Hoito-ohje

Puhdista peiliovet vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla.

Käytä tahroihin mietoa, pH-neutraalia pesuainetta liinaan annosteltuna.

Älä suihkuta pesuainetta suoraan peilikaappiin äläkä käytä voimakkaita, emäksisiä tai happamia pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa peiliä, sen hopeointia tai peilikaapin muita osia (kuva 4).



Kuva 4. Hoitomerkinnät

5. Takuu, varaosat ja reklamaatiot

Peilikaapilla on 5 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja.

Takuu ei koske vaurioita, jotka johtuvat esimerkiksi väärästä kuljetuksesta, asennuksesta tai käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.

Kaikki tuotteet testataan tehtaalla ennen pakkaamista. Testin läpäissyt tuote saa eräseurantanumeron, jonka avulla tuotteen valmistustiedot löytyvät valmistajan toiminnanohjausjärjestelmästä.

Ota varaosa-, takuu- ja reklamaatioasioissa yhteyttä jälleenmyyjääsi. Asian käsittely nopeutuu, kun ilmoitat eräseurantanumeron, joka on peilikaapin takana olevassa tyyppikilvessä.

6. Kierrätys

Tuotetta ei saa hävittää sekajätteen mukana. Toimita käytöstä poistettu peilikaappi sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen (kuva 5).

Ekosuunnitteluasetuksen (ecodesign) mukaiset tuotetiedot löytyvät osoitteesta www.muatoa.com/asennusohjeet.



Kuva 5. Sähkö- ja elektroniikkaromu: ei sekajätteeseen.

7. Yhteystiedot

Muatoa
Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland
muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com

SVENSKA – Installations-, bruks- och skötselanvisning

1. Säkerhet

LED-spegelskåpet installeras fast. Installationen får endast utföras av en behörig elinstallatör i enlighet med tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar att två personer utför installationen.

LED-spegelskåpet levereras utan stickpropp och ansluts fast till elnätet (220–240 V~, 50/60 Hz).

Spegelskåpet har ett eluttag och bakgrundsbelysning. Eluttagens sammanlagda maximala belastning är 10 A (2300 W).

⚠ FARA – risk för elektriska stötar

Bryt matningsspänningen före installationen.

Förhindra oavsiktlig återinkoppling och kontrollera att anläggningen är spänningslös innan elektriska anslutningar utförs.

Spegelskåpet har ingen inbyggd jordfelsbrytare. Gruppen ska skyddas med en jordfelsbrytare på 30 mA.

Monteringsområden

LED-spegelskåpet är endast avsett för inomhusbruk. Spegelskåpets kapslingsklass (IP-klass) är IP21.

Spegelskåpet ska installeras utanför zonerna 0, 1 och 2 enligt standarden SFS 6000-7-701 (bild 1).

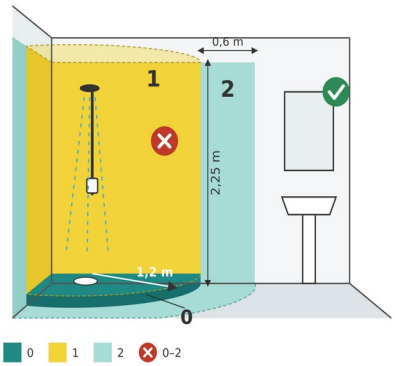


Bild 1. Monteringsområden enligt standarden SFS 6000-7-701:2022, dusch utan duschkar. Spegelskåpet ska installeras utanför zonerna 0–2. Områdenas mått kan variera mellan länder. Elektrikern ansvarar för att spegelskåpets placering och installation uppfyller gällande föreskrifter på installationsplatsen.

2. Före installationen

Kontrollera väggens konstruktion och ta hänsyn till eventuella elkablar samt vatten- och avloppsrör i väggen.

Välj fästmaterial med hänsyn till väggens konstruktion och spegelskåpets vikt. De medföljande väggpluggarna är endast avsedda för hårda sten- och betongmaterial.

Kontrollera produkten tekniskt och visuellt före installationen. En defekt produkt får inte installeras.

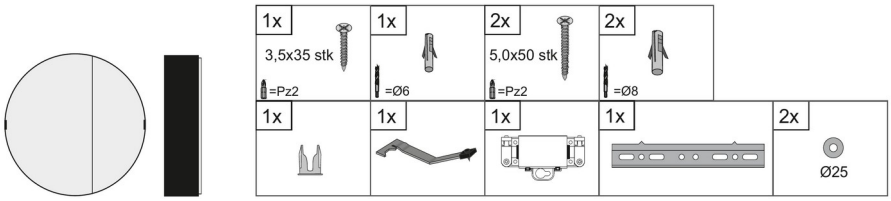


Bild 2. Förpackningens innehåll

3. Installation

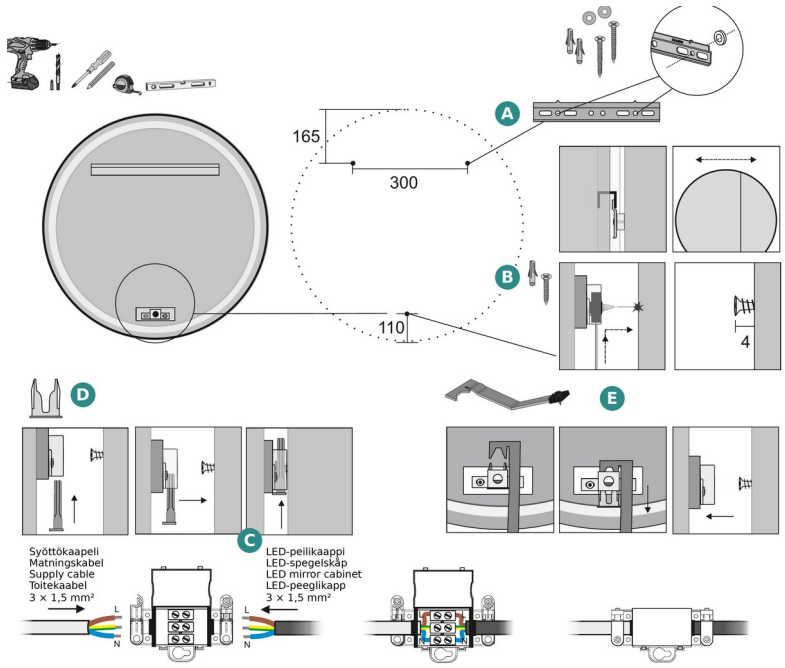


Bild 3. Montering av spegelskåpet (mått i mm).

A Montering av väggskenan

1. Märk ut väggskenans fästhål enligt måtten i bild 3 (mått i millimeter): hålen ligger 165 mm under spegelskåpets överkant med 300 mm avstånd.
2. Fäst väggskenan på väggen med skruvarna 5,0 × 50 mm och brickorna.
3. Häng spegelskåpet på väggskenan och justera läget i sidled.

B Infästning nedtill med låsbeslaget

4. Tryck spegelskåpets nederdel mot väggen så att spetsen i änden av markerings- och demonteringsnyckeln lämnar ett märke på väggen där det nedre fästets skruv ska sitta (bild 3). Du kan också mäta upp platsen: 110 mm från spegelskåpets underkant. Lyft av spegelskåpet från skenan.
5. Skruva in skruven 3,5 × 35 mm vid markeringen i väggen så att skruvhuvudet sticker ut 4 mm från väggen.

C Elanslutning

6. Elektrikern ansluter matningskabeln (3 × 1,5 mm²) till spegelskåpets kopplingsdosa enligt bild 3 (L = brun, N = blå, PE = gulgrön).

D Låsning

7. Häng tillbaka spegelskåpet på skenan och rikta in låsdelen i spegelskåpets nederdel mot skruven.
8. Skjut det U-formade låsbeslaget på plats (bild 3). Spegelskåpet kan nu inte oavsiktligt lossna från skenan.

E Demontering av spegelskåpet

Bryt matningsspänningen och kontrollera att anläggningen är spänningslös innan demonteringen påbörjas. Lossa låsbeslaget med markerings- och demonteringsnyckeln: för in nyckeln i låsbeslaget och dra beslaget nedåt (bild 3). Dra spegelskåpets nederdel ut från väggen och lyft av spegelskåpet från skenan. Observera att elinstallationer endast får utföras av en fackkunnig installatör.

4. Skötselanvisning

Rengör spegeldörrarna med en trasa fuktad med vatten och torka torrt med en luddfri trasa.

Vid fläckar, applicera ett milt, pH-neutralt rengöringsmedel på trasan.

Spraya inte rengöringsmedel direkt på spegelskåpet och använd inte starka, alkaliska eller sura rengöringsmedel, eftersom de kan skada spegeln, dess försilvring eller spegelskåpets övriga delar (bild 4).



Bild 4. Skötselsymboler

5. Garanti, reservdelar och reklamationer

Spegelskåpet har 5 års garanti. Garantin gäller endast tillverkningsfel.

Garantin omfattar inte skador som beror på till exempel felaktig transport, installation eller hantering, felaktigt underhåll eller felaktig rengöring eller mekanisk påverkan.

Alla produkter testas på fabriken före paketering. En godkänd produkt får ett spårbarhetsnummer, med vilket produktens tillverkningsuppgifter kan hämtas ur tillverkarens affärssystem.

Kontakta din återförsäljare i ärenden som gäller reservdelar, garanti och reklamationer. Ange spårbarhetsnumret som finns på typskylten på spegelskåpets baksida, så går handläggningen snabbare.

6. Återvinning

Produkten får inte slängas bland hushållsavfallet. Lämna den uttjänta spegelskåpet till en insamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall (bild 5).

Produktinformation enligt ekodesignförordningen finns på www.muatoa.com/asennusohjeet.



Bild 5. Elektriskt och elektroniskt avfall: inte i hushållsavfallet.

7. Kontaktuppgifter

Muatoa
Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland
muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com

ENGLISH – Installation, operating and care instructions

1. Safety

The LED mirror cabinet is permanently installed. Installation must only be carried out by a qualified electrician in accordance with the manufacturer's instructions. We recommend that two people carry out the installation.

The LED mirror cabinet is supplied without a plug and is permanently connected to the mains (220–240 V~, 50/60 Hz).

The cabinet has a socket outlet and backlighting. The maximum total load of the socket outlets is 10 A (2300 W).

⚠ DANGER – risk of electric shock

Disconnect the power supply before installation.

Prevent accidental reconnection and verify that the circuit is de-energised before making any electrical connections.

The mirror cabinet has no built-in RCD. The circuit must be protected by a 30 mA residual current device.

Mounting zones

The LED mirror cabinet is intended for indoor use only. The mirror cabinet is rated IP21.

The mirror cabinet must be installed outside zones 0, 1 and 2 in accordance with SFS 6000-7-701 (figure 1).

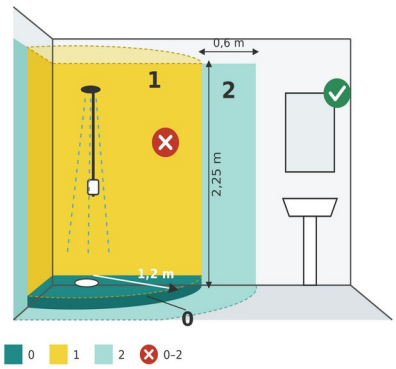


Figure 1. Mounting zones according to SFS 6000-7-701:2022, shower without a tray. The mirror cabinet must be installed outside zones 0–2. Zone dimensions may vary from country to country. The electrician is responsible for ensuring that the location and installation of the mirror cabinet comply with the regulations in force at the installation site.

2. Before installation

Check the wall structure and take into account any electrical cables, water pipes and drainage pipes concealed in the wall.

Choose the fixings according to the wall structure and the weight of the mirror cabinet. The supplied wall plugs are suitable for solid stone and concrete only.

Inspect the product technically and visually before installation. A defective product must not be installed.

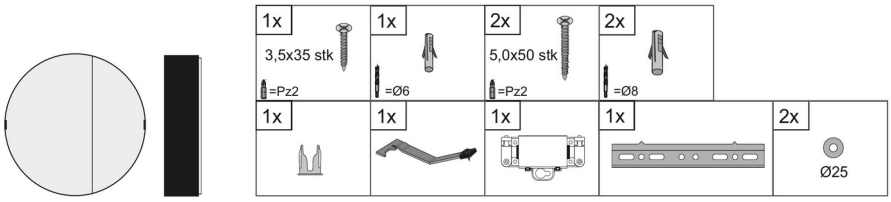


Figure 2. Package contents

3. Installation

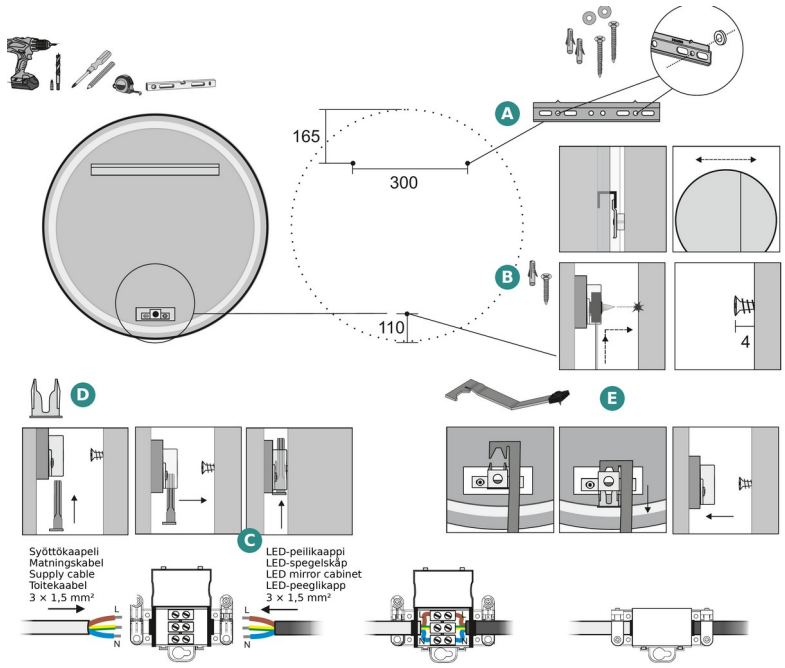


Figure 3. Mirror cabinet installation (dimensions in mm).

A Fixing the wall rail

1. Mark the mounting holes for the wall rail using the dimensions in figure 3 (in millimetres): the holes are 165 mm below the top edge of the mirror cabinet and 300 mm apart.
2. Fix the wall rail to the wall with the 5.0 × 50 mm screws and the washers.
3. Hang the mirror cabinet on the wall rail and adjust it sideways.

B Fixing the bottom with the locking bracket

4. Press the lower part of the mirror cabinet against the wall so that the spike at the end of the marking and release key leaves a mark on the wall at the position of the lower fixing screw (figure 3). Alternatively, measure the position: 110 mm from the bottom edge of the mirror cabinet. Lift the mirror cabinet off the rail.
5. Screw the 3.5 × 35 mm screw into the marked point on the wall so that the screw head protrudes 4 mm from the wall.

C Electrical connection

6. The electrician connects the supply cable (3 × 1.5 mm²) to the mirror cabinet's junction box as shown in figure 3 (L = brown, N = blue, PE = green/yellow).

D Locking

7. Hang the mirror cabinet back on the rail and align the locking part at the bottom of the mirror cabinet with the screw.
8. Push the U-shaped locking bracket into place (figure 3). The mirror cabinet can no longer be accidentally lifted off the rail.

E Removing the mirror cabinet

Disconnect the power supply and verify that the circuit is de-energised before starting removal. Release the locking bracket with the marking and release key: insert the key into the locking bracket and pull the bracket down (figure 3). Pull the lower part of the mirror cabinet away from the wall and lift the mirror cabinet off the rail. Note that electrical work may only be carried out by a qualified installer.

4. Care instructions

Clean the mirror doors with a cloth dampened with water and dry them with a lint-free cloth.

For stains, apply a mild, pH-neutral detergent to the cloth.

Do not spray detergent directly onto the mirror cabinet and do not use harsh, alkaline or acidic cleaning agents, as they may damage the mirror, its silvering or other parts of the mirror cabinet (figure 4).



Figure 4. Care symbols

5. Warranty, spare parts and claims

The mirror cabinet comes with a 5-year warranty. The warranty covers manufacturing defects only.

The warranty does not cover damage resulting, for example, from improper transport, installation or handling, improper maintenance or cleaning, or mechanical impact.

All products are tested at the factory before packaging. A product that passes the test is assigned a batch traceability number, which is used to retrieve its manufacturing data from the manufacturer’s ERP system.

For spare parts, warranty claims and complaints, contact your retailer. To speed up processing, please quote the batch traceability number on the type plate on the back of the mirror cabinet.

6. Recycling

Do not dispose of the product with household waste. Take the mirror cabinet to a collection point for electrical and electronic equipment at the end of its life (figure 5).

Product information in accordance with the Ecodesign Regulation is available at www.muatoa.com/asennusohjeet.



Figure 5. Electrical and electronic waste: not with household waste.

7. Contact details

Muatoa
Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland
muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com

EESTI – Paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

1. Ohutus

LED-peeglikapp paigaldatakse püsivalt. Paigaldamist tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik vastavalt tootja juhistele. Soovitame paigaldada kapi kahekesi.

LED-peeglikapp tarnitakse ilma pistikuta ja see ühendatakse püsivalt vooluvõrku (220–240 V~, 50/60 Hz).

Peeglikapis on pistikupesa ja taustvalgustus. Pistikupesade suurim lubatud koguvool on 10 A (2300 W).

⚠ OHT – elektrilöögi oht

Enne paigaldamist lülitage toitepinge välja.


Vältige toite juhuslikku taassisselülitamist ja veenduge enne elektriühenduste tegemist, et seade on pingevaba.

Peeglikapis ei ole sisseehitatud rikkevoolukaitset. Toiteahel peab olema kaitstud 30 mA rikkevoolukaitsmega.

Paigaldustsoonid

LED-peeglikapp on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides. Peeglikapi kaitseaste (IP-klass) on IP21.

Peeglikapp tuleb paigaldada tsoonidest 0, 1 ja 2 väljapoole standardi SFS 6000-7-701 järgi (joonis 1).

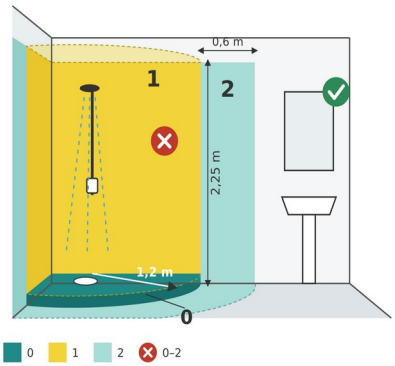


Joonis 1. Paigaldustsoonid standardi SFS 6000-7-701:2022 järgi, dušš ilma dušialuseta. Peeglikapp tuleb paigaldada tsoonidest 0–2 väljapoole. Tsoonide mõõtmed võivad riigiti erineda. Elektrik vastutab selle eest, et peeglikapi asukoht ja paigaldus vastaksid paigalduskohas kehtivatele nõuetele.

2. Enne paigaldamist

Tehke kindlaks seina konstruktsioon ja arvestage seinas paikneda võivate elektrikaablite ning vee- ja kanalisatsioonitorudega.


Valige kinnitusvahendid seina konstruktsiooni ja peeglikapi kaalu järgi. Komplektis olevad tüüblid sobivad ainult kõvast kivist ja betoonist aluspindadele.

Kontrollige toodet enne paigaldamist nii tehniliselt kui ka visuaalselt. Defektset toodet ei tohi paigaldada.

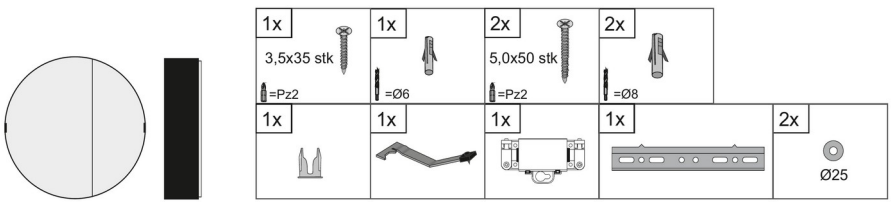

Joonis 2. Pakendi sisu

3. Paigaldamine

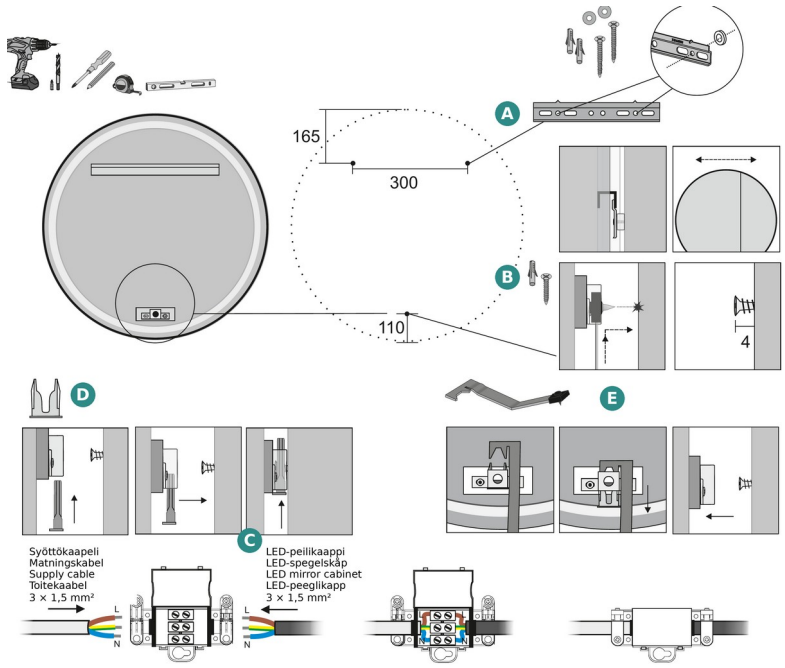

Joonis 3. Peeglikapi paigaldamine (mõõdud mm).

A Seinasiini kinnitamine

1. Märkige seinasiini kinnitusavad joonise 3 mõõtude järgi (mõõdud millimeetrites): avad asuvad 165 mm peeglikapi ülaservast allpool ja üksteisest 300 mm kaugusel.
2. Kinnitage seinasiin seibide ja kruvidega 5,0 × 50 mm seinale.
3. Riputage peeglikapp seinasiinile ja reguleerige selle asendit külgsuunas.

B Alaosa kinnitamine lukustusklambriga

4. Suruge peeglikapi alaosa vastu seina nii, et märgistus- ja vabastusvõtme otsas olev teravik jätaks seinale jälje alumise kinnituskruvi kohale (joonis 3). Koha võib ka mõõta: 110 mm peeglikapi alaservast. Tõstke peeglikapp siinilt maha.
5. Keerake kruvi 3,5 × 35 mm seina märgitud kohta nii, et kruvipea jääks seinast 4 mm välja.

C Elektriühendus

6. Elektrik ühendab toitekaabli (3 × 1,5 mm²) peeglikapi harukarpi joonise 3 järgi (L = pruun, N = sinine, PE = kollakasroheline).

D Lukustamine

7. Riputage peeglikapp tagasi siinile ja joondage peeglikapi alaosas olev lukustusosa kruviga.
8. Lükake U-kujuline lukustusklamber oma kohale (joonis 3). Nüüd ei saa peeglikapp kogemata siinilt lahti tulla.

E Peeglikapi eemaldamine

Enne eemaldamise alustamist lülitage toitepinge välja ja veenduge, et seade on pingevaba. Vabastage lukustusklamber märgistus- ja vabastusvõtmega: sisestage võti lukustusklambrisse ja tõmmake klamber alla (joonis 3). Tõmmake peeglikapi alaosa seinast eemale ja tõstke peeglikapp siinilt maha. Pange tähele, et elektritöid tohib teha ainult kvalifitseeritud paigaldaja.

4. Hooldusjuhend

Puhastage peeglisuksi veega niisutatud lapiga ja kuivatage ebemevaba lapiga.

Plekkide korral kandke lapile õrnatoimelist pH-neutraalset puhastusvahendit.

Ärge pihustage puhastusvahendit otse peeglikapile ega kasutage tugevatoimelisi, aluselisi või happelisi puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada peeglit, selle hõbetust või peeglikapi muid osi (joonis 4).



Joonis 4. Hooldustähised

5. Garantii, varuosad ja pretensioonid

Peeglikapile kehtib 5-aastane garantii. Garantii hõlmab ainult tootmisdefekte.

Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on tekkinud näiteks ebaõige transportimise, paigaldamise või käsitsemise, ebaõige hoolduse või puhastamise või mehaanilise löögi tagajärjel.

Kõiki tooteid testitakse tehases enne pakendamist. Testi läbinud tootele antakse partii jälgimisnumber, mille abil leiab toote valmistamisandmed tootja ERP-süsteemist.

Varuosade, garantii ja pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja poole. Menetlus kiireneb, kui lisate partii jälgimisnumbri, mis on peeglikapi tagaküljel oleval tüübisildil.

6. Ringlussevõtt

Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige kasutuskõlbmatu peeglikapp elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti (joonis 5).

Ökodisaini määruse kohane tooteteave on saadaval aadressil www.muatoa.com/asennusohjeet.



Joonis 5. Elektri- ja elektroonikaromud: mitte olmejäätmete hulka.

7. Kontaktandmed

Muatoa
Yrittäjäntie 6, 60100 Seinäjoki, Finland
muatoa@muatoa.com · www.muatoa.com