

Pakkauksen sisältö:

- lajittelukehys (A, kuvassa LM 706)
- TRIOMAX profiilikehikon takasarja (B)
- TRIOMAX profiilikehikon ovikiinnikkeet 2kpl (C) (etusarja = ovi)
- TRIOMAX profiilikehikon sivut, vasen ja oikea (D)
- TRIOMAX 100 % ulos tulevat hidastimella varustetut runkokiskot, vasen ja oikea (E)
- kehikon säätöjen peitelevy 2kpl (F)


Lisävarusteena saatavissa oven tukilevy, vasen ja oikea (G)

Ruuvi 4,0x12 kupukanta 4 kpl, lajittelukehiksen kiinnitys oveen


Ruuvi 4,0x16 uppokanta 12kpl, runkokiskojen (E) ja ovikiinnikkeiden (C) asennuksiin

1. HUOMIOI ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Varmista mm. ruuvien sopivuus runko- ja ovivahvuksiin.

2. Merkitse pistimellä jigii avuksi käyttäen runkokiskojen kiinnityskohdat, ensin kaapin vasempaan runkoon siten, että tämä puoli jigii on runkoon päin ja samoilla reikäkohdilla oikeaan runkoon siten, että tämä puoli jigii on näkyvässä (peilikuva). 4 ruuvia / runkokisko (ks. kuva 1)
3. Valitse jigissä sopivat kiinnityskohdat. Kiinnitä runkokiskot (E) kuvan 2 osoittamalla tavalla.
4. Tämän ohjeen toisella puolella on neljä jigii-mitoitusta:
 - runkokiskojen (E) kiinnitys kaapin pohjalevystä määriteltynä (= punainen) vaihtoehtoisesti
 - runkokiskojen (E) kiinnitys kaapin sidelistan alapinnasta (= sininen)
 - ovikiinnittimien (C) kiinnityskohdat oven alareunasta (= violetti) vaihtoehtoisesti
 - ovikiinnittimien (C) kiinnityskohdat oven yläreunasta (= vihreä)
5. Merkitse ovikiinnikkeiden paikat oven takapuolelle kuvan 3 mukaisesti ja kiinnitä ovikiinnikkeet (C) uppokantaruuveilla oveen.
6. Paina profiilikehikon takasarja (B) paikalleen, kuvan 4 osoittamalla tavalla.
7. Paina oveen kiinnitetty ovikiinnittimet (C) kuvan 5 osoittamalla tavalla profiilikiskoihin (D), jolloin muodostuu profiilikehikko. Jos ovi ei kiinnity, varmista, että kuvan 7 oven lukitusruuvi on käännetty oikeaan asentoon.
8. Vedä runkokiskot (E) kokonaan ulos kaapista. Aseta oveen kiinnitetty profiilikehikko runkokiskojen päälle ja työnnä profiilikehikko kaapin sisään perille saakka. Runkokiskot (E) napsahtavat profiilikehikkoon kiinni kun kehikko on täysin kaapin sisälle työnnettynä.
9. Säädä etusarja tarvittaessa oikeaan asentoon kuvan 7 ruuveista ja tämän jälkeen paina säätöruuvien päälle peitelevyt (F).
10. Paina lajittelukehys laatikon sivujen päälle ylhäältä päin.
11. Laatikon ollessa auki, ruuvaa lajittelukehys (A) oveen.
12. Valmis VIVA-Lux kuvassa 8.

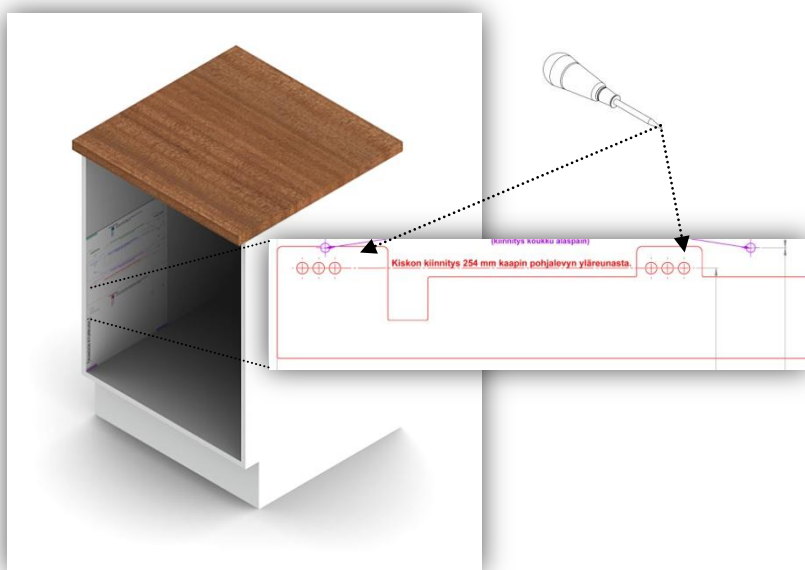


Kuva 1.

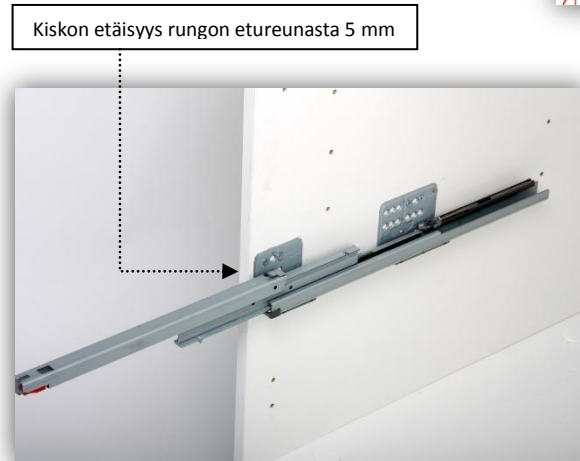

Kuva 2.



Kuva 3.

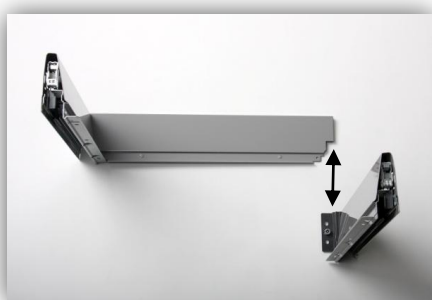

Kuva 4.



Kuva 5.


Oven lukitusruuvi.
Halutessasi poistaa profiililaatikko ovesta, väännä ruuvimeisselillä kevyesti vasta/myötäpäivään.
Huom. Muista molemmat sivut.



Kuva 6.

Työnnä profiilikehikko kaapin sisään perille saakka. Runkokiskot (E) napsahtavat kiinni kun kehikko on täysin kaapin sisälle työnnettynä.

Oven sivuttaissäätö

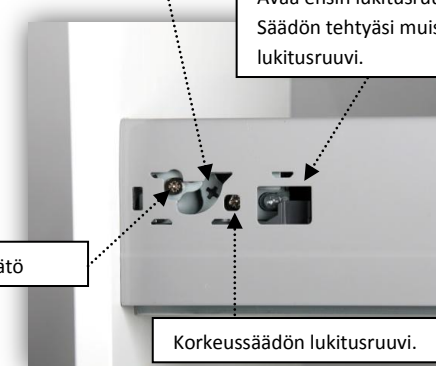

Kuva 7

Oven nosto- ja laskuruuvi.
Avaa ensin lukitusruuvi.
Säädön tehtyäsi muista kiristää lukitusruuvi.

Korkeussäädön lukitusruuvi.




Kuva 8

ASENNUSVÄRIT



VIVA-Lux asennusjigi: kiinnitettäessä tason alle
Etusarjan korkeus 350 mm

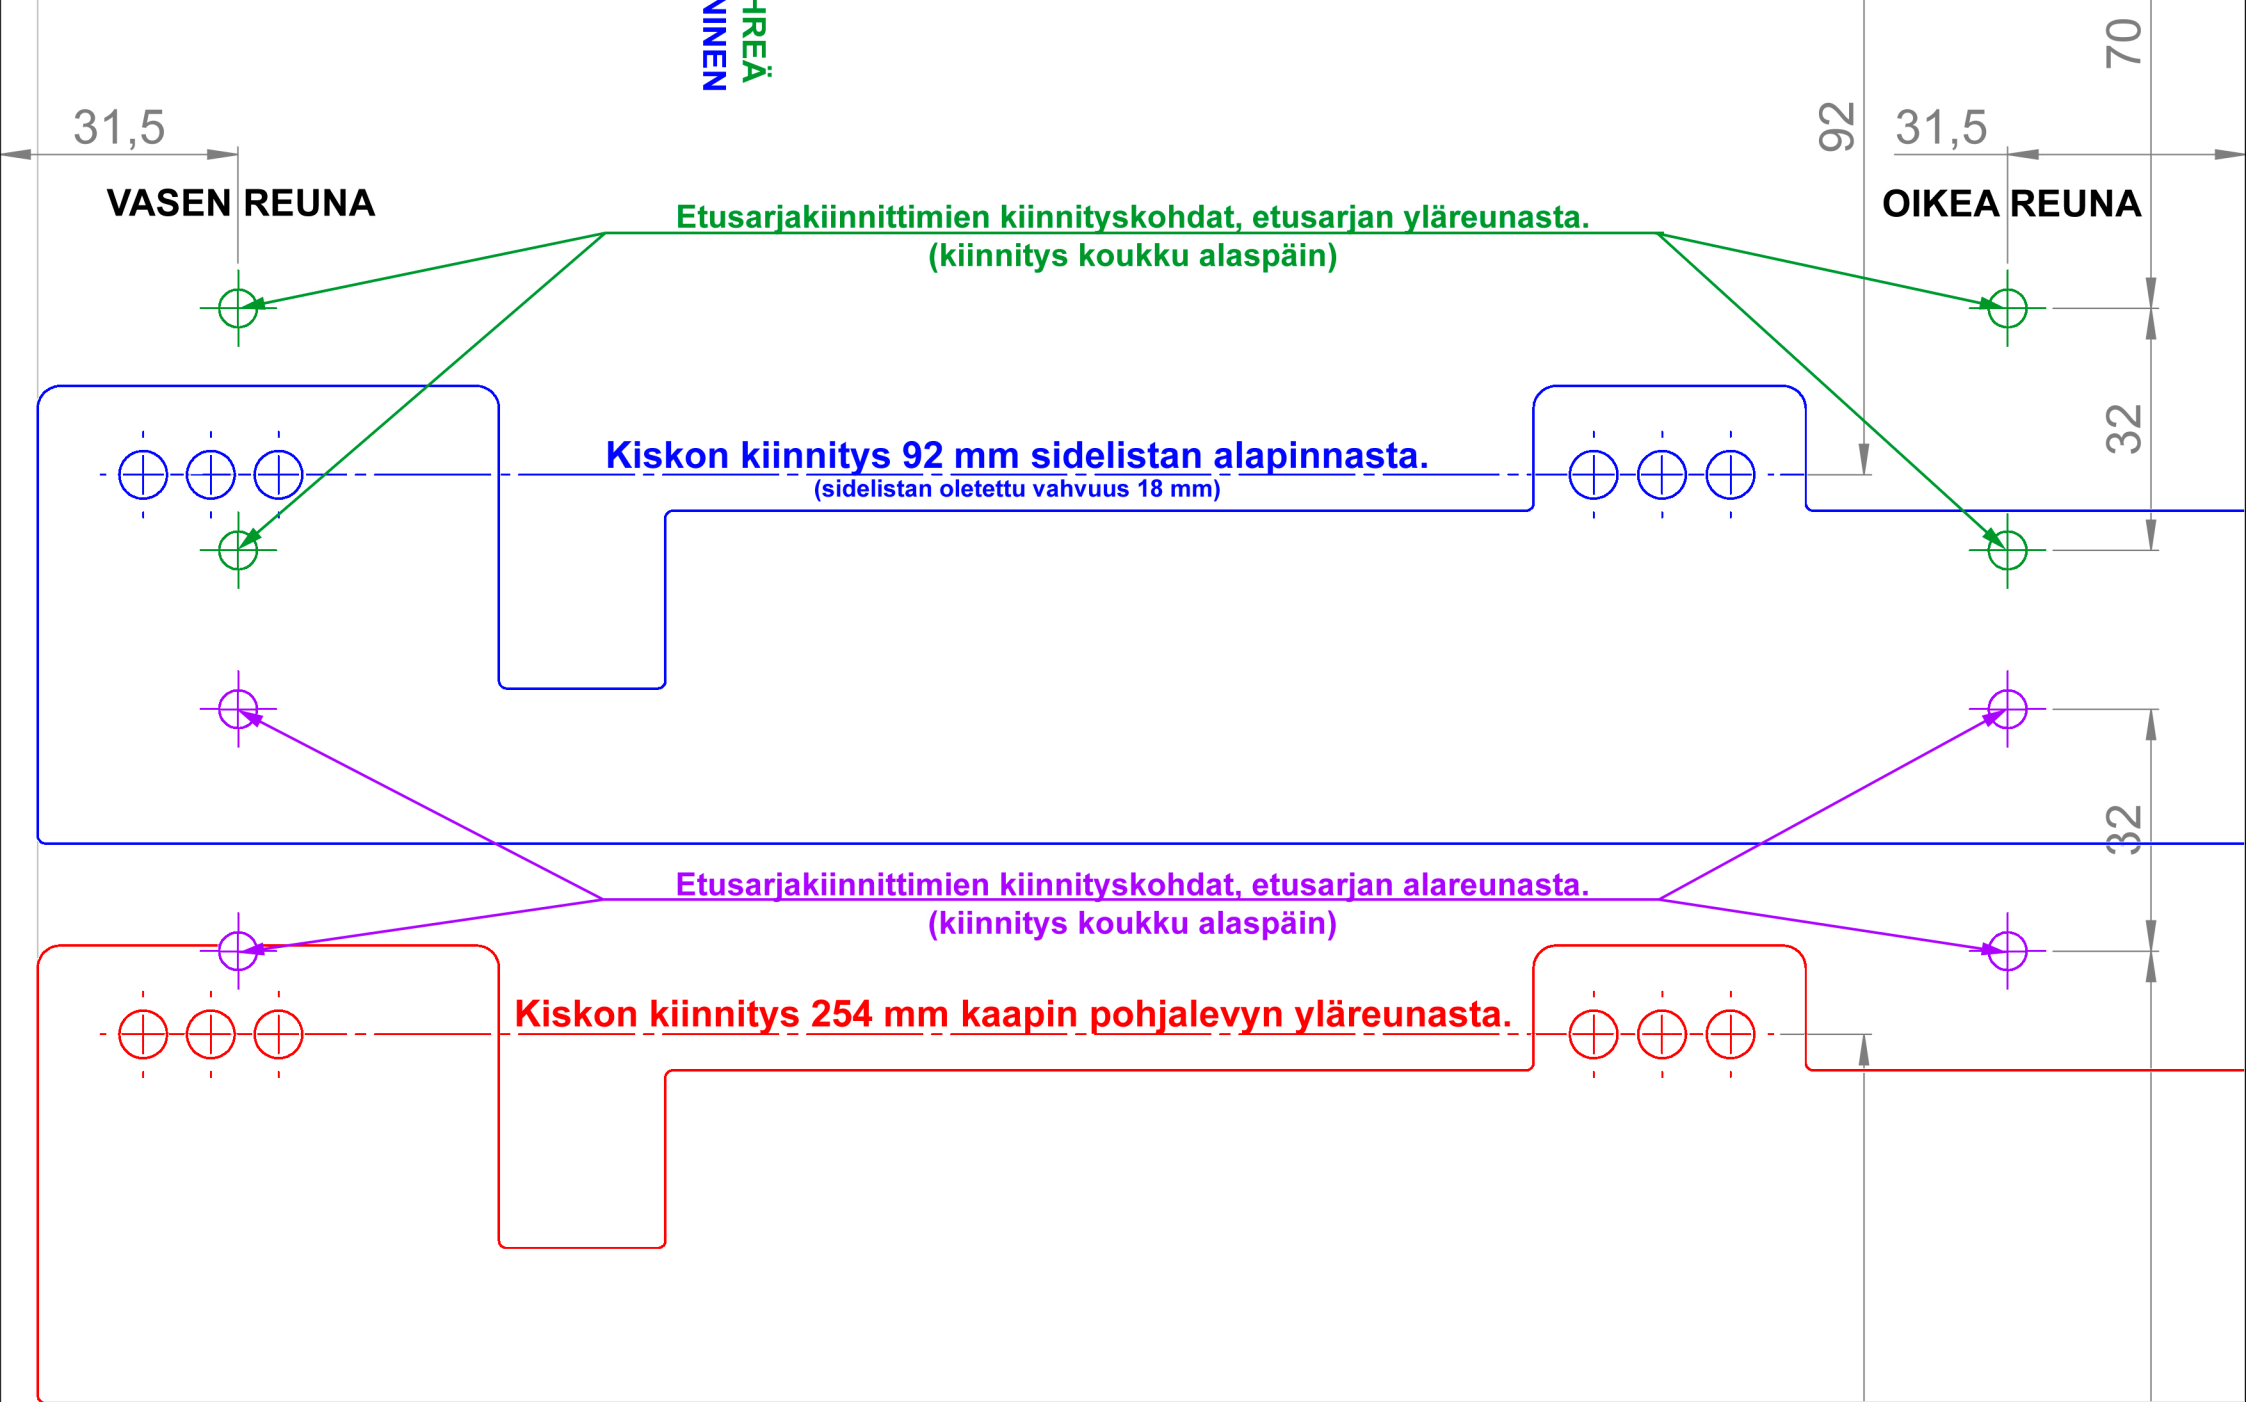

ASENNUSVÄRIT



VIVA-Lux asennusjigi: kiinnitettäessä alempaan laatikkoon
Etusarjan korkeus min. 350 mm, max. 703 mm

kisko
5 mm
etureunasta

↑
RUNGON ETUREUNA
↑

254

265