



# HOUSUTELINEEN (51800) ASENNUSOHJE

VAIHE 1: Kohdista ruuvien rei'istä keskimäinen keskelle aukkoa

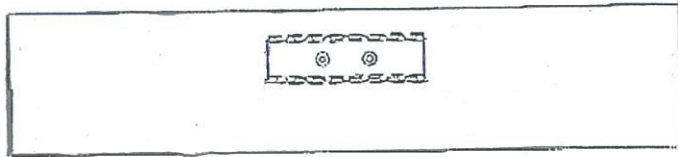

VAIHE 2: Ruuvaa telineosa metallirunkoon (ruuvit teipattu laatikon sisälle)

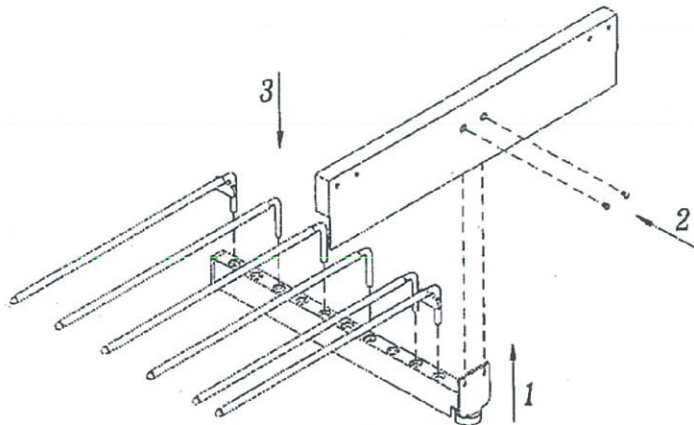

VAIHE 3: Kiinnitä housuteline seinään ruuveja käyttäen (ei sisälly pakettiin)

