

Pakkauksen sisältö:

- lajittelukehys (A, kuvassa LM 706)
- profiilikehikon takasarja (B)
- RITMA cube profiilikehikon ovikiinnikkeet, 2 kpl (C)
- RITMA cube profiilikehikon sivut, vasen ja oikea (D)
- RITMA cube 100 % ulostulevat hidastimella varustetut runkokiskot, vasen ja oikea (E)
- kehikon säätöjen peitelevyt, 2 kpl (F)
- takasarjan kiinnikkeet, vasen ja oikea (G)
- ruuvi 4,0x16 uppokanta, 20 kpl

Lisävarusteena saatavissa oven tukilevy, vasen ja oikea (H)

HUOMIOI ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Varmista mm. ruuvien sopivuus runko- ja ovivahvuuksiin. Tämän ohjeen toisella puolella on kaksi asennusvaihtoehtoa:

VIVA- Lux asennusjigi kaapin ylemmään laatikkoon (kiinnität lajittelujärjestelmän tason alle, oven korkeus 350 mm):

VIHREÄ: ovikiinnikkeiden kiinnityskohdat

SININEN: runkokiskojen kiinnityskohdat

VIVA-Lux asennusjigi kaapin alemmaan laatikkoon (kiinnität lajittelujärjestelmän alemmaan laatikkoon, oven korkeus 350 mm – 703 mm):


VIOLETTI: ovikiinnikkeiden kiinnityskohdat

PUNAINEN: runkokiskojen kiinnityskohdat

Seuraavan ohjeen mukaan kiinnitetään lajittelujärjestelmä alemmaan laatikkoon. Asennusvärit violetti ja punainen:


1. Merkitse pistimellä jigii avuksi käyttäen runkokiskojen (E) kiinnityskohdat. Ensin kaapin vasempaan runkoon siten, että tämä puoli jigii on runkoon päin ja samoilla reikäkohdilla oikeaan puoleiseen runkoon siten, että tämä puoli jigii on näkyvissä (peilikuva). 4 ruuvia / runkokisko (ks. kuva 1)
2. Valitse jigissä sopivat kiinnityskohdat. Kiinnitä runkokiskot (E) kuvan 2 osoittamalla tavalla.
3. Merkitse ovikiinnikkeiden paikat oven takapuolelle kuvan 3 mukaisesti ja kiinnitä ovikiinnikkeet (C) ruuveilla oveen (huom. koukku alaspäin).
4. Kiinnitä takasarjakiinnikkeet (G) ruuveilla takasarjaan (B). Paina takasarja (B) paikalleen profiilikiskoihin (D) kuvan 4 osoittamalla tavalla.
5. Paina oveen kiinnitetty ovikiinnikkeet (C) kuvan 5 osoittamalla tavalla profiilikiskoihin (D), jolloin muodostuu profiilikehikko. Jos ovi ei kiinnity, varmista, että kuvan 7, oven lukitusruuvi on käännetty oikeaan asentoon.
6. Vedä runkokiskot (E) kokonaan ulos kaapista. Aseta oveen kiinnitetty profiilikehikko runkokiskojen (E) päälle ja työnnä profiilikehikko kaapin sisään perille saakka. Runkokiskot (E) napsahtavat profiilikehikkoon kiinni kun kehikko on täysin kaapin sisälle työnnettynä (kuva 6).
7. Säädä ovi tarvittaessa oikeaan asentoon kuvan 7 ruuveista ja tämän jälkeen paina säätöruuvien päälle peitelevyt (F).
8. Paina lajittelukehys (A) profiilikehikon sivujen päälle ylhäältä päin ja kiinnitä se ruuveilla oveen ja takasarjaan.
9. Valmis VIVA-Lux kuvassa 8. Halutessasi irrottaa profiililaatikko ovineen runkokiskoista, vedä mekanismi kaapista kokonaan ulos ja nosta ovi suoraan ylöspäin.

Kuva esittää runkokiskojen kiinnitystä kaapin vasempaan runkoon. (PUNAINEN)

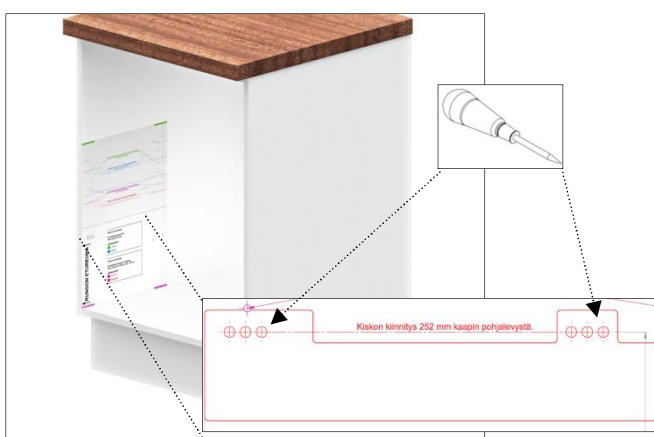


Kuva 1

Kiskon etäisyys rungon etureunasta 5 mm.

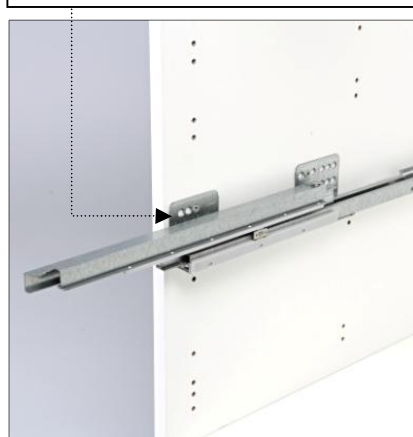


Kuva 2

Kuva esittää ovikiinnikkeiden kiinnitystä oven vasempaan reunaan. (VIOLETTI)

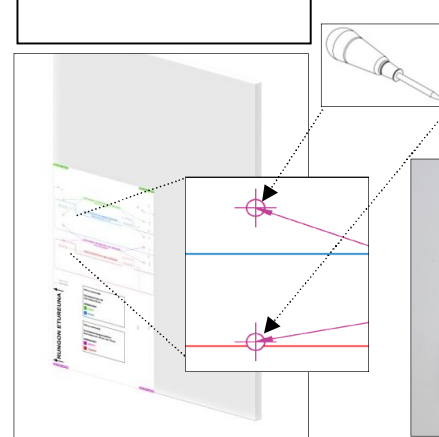

Kuva 3

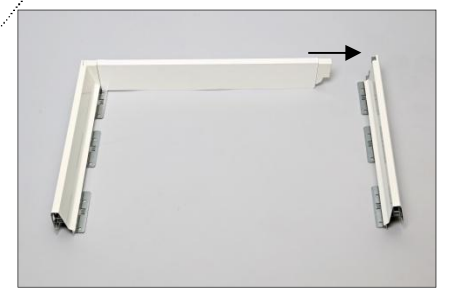

Kuva 4.

Huom. koukku alaspäin.




Kuva 5.

Työnnä profiilikehikko kaapin sisään perille saakka. Runkokiskot (E) napsahtavat kiinni kun kehikko on täysin kaapin sisälle työnnettynä.



Kuva 6

Oven sivuttaissäätö

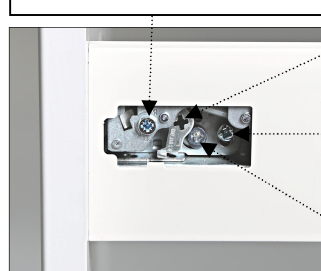

Kuva 7

Oven lukitusruuvi. Halutessasi poistaa profiililaatikko ovesta, väännä ruuvimeisselillä kevyesti vasta/myötäpäivään.

Korkeussäädön lukitusruuvi.

Oven nosto- ja laskuruuvi. Avaa ensin lukitusruuvi. Säädön tehtyäsi muista kiristää lukitusruuvi.



Kuva 8